


Bestellformular

Easy-Klemmfix

Firma:
Kunden-Nr.:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon:

E-Mail:
Ansprechpartner:
Kommission:
Termin:

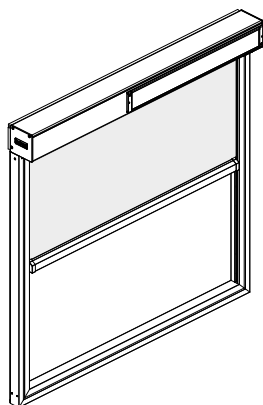


Systemmaße

Easy-Klemmfix:	Benötigtes Mindestmaß „X1“:	5 mm
	Benötigtes Mindestmaß „X2“:	16 mm
	Benötigtes Mindestmaß „Y1,Y2“:	24 mm
	Benötigtes Mindestmaß „Q“:	24 mm
	Benötigtes Mindestmaß „Z“:	44 mm
	Lichte Fensterbreite	
	Lichte Fensterhöhe:	500 - 2152 mm




» Die Motorseite bzw. das Solarpanel befindet sich, gemäß Zeichnung, immer rechts außen.

Systemschnitt - Horizontal

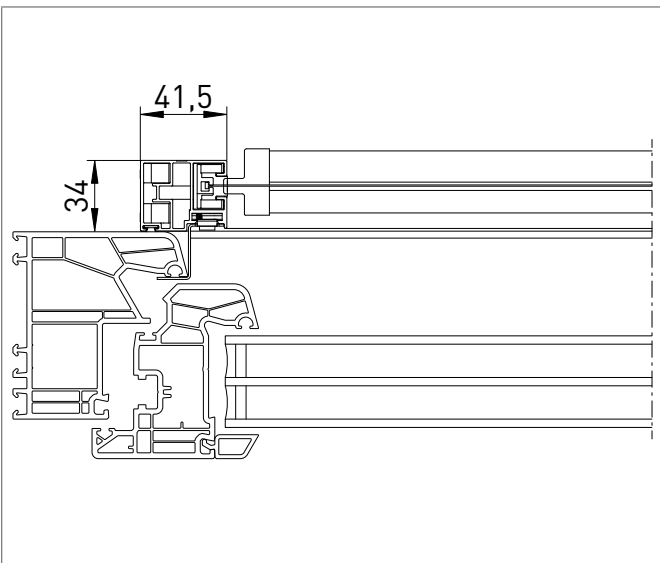

Systemschnitt - Vertikal

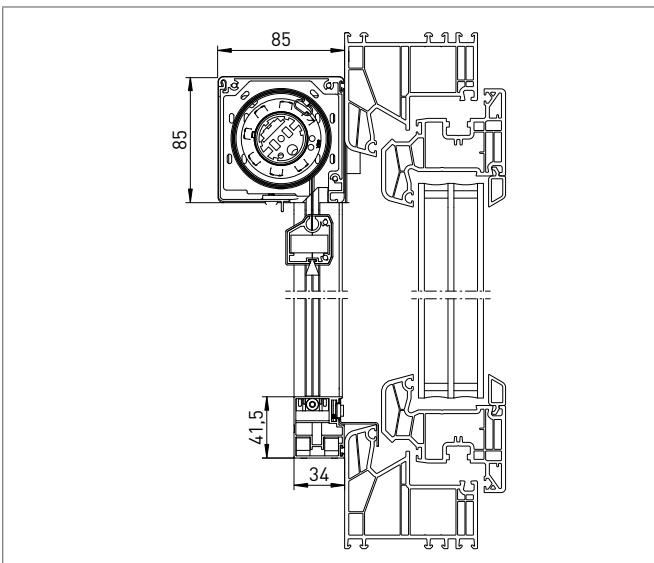


Nr.	Lichte Fensterbreite [mm]	Lichte Fensterhöhe [mm]	Maß „X1“ [mm]	Maß „X2“ [mm]	Maß „Y1“ [mm]	Maß „Y2“ [mm]	Maß „Q“ [mm]	Maß „Z“ [mm]	Flügel Anzahl	Farbe	Textil	Anzahl [Stück]
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												


Bestellformular

Easy-Klemmfix


Lichte Maße

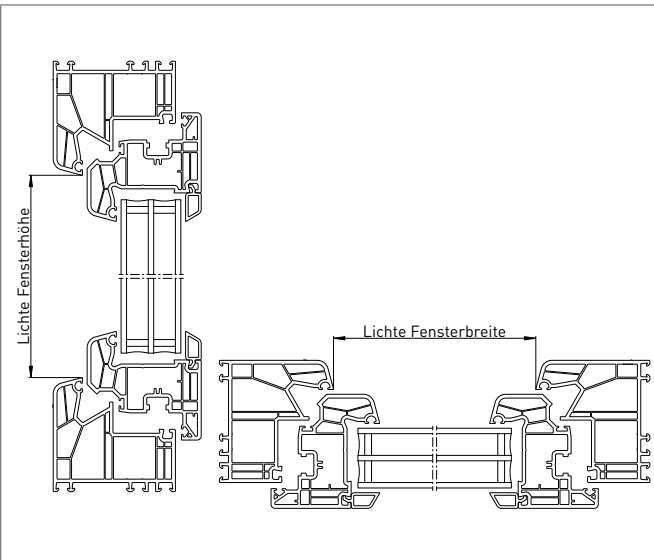


Maße „Y“ | $Y \geq 24 \text{ mm}$

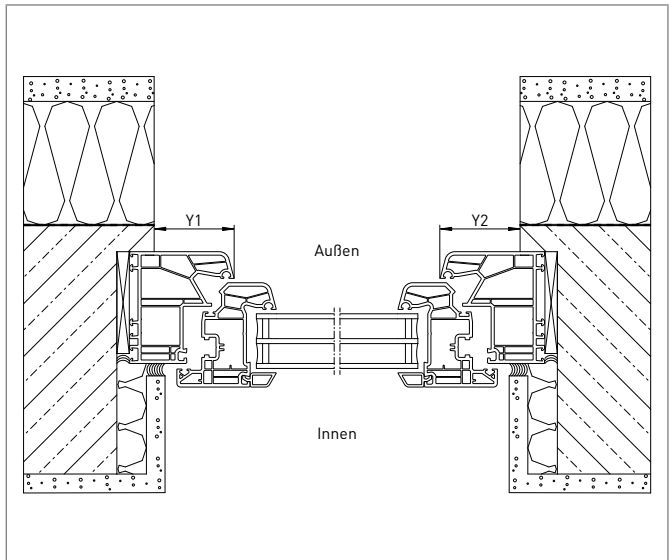

Maße „X“ | $X1 \geq 5 \text{ mm}$, $X2 \geq 16 \text{ mm}$

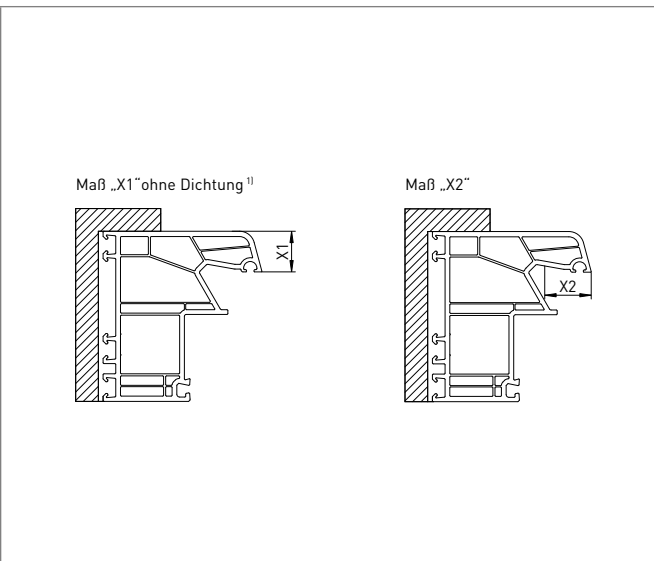

Maße „Q“ und „Z“ | $Q \geq 24 \text{ mm}$, $Z \geq 44 \text{ mm}^{2)}$

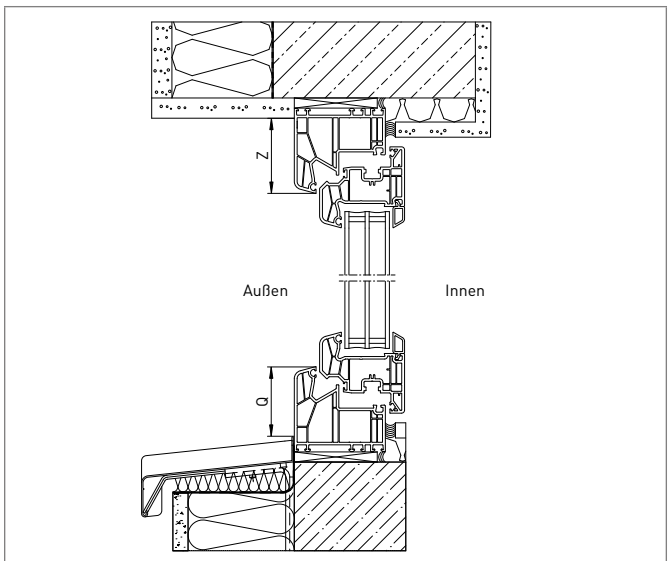

i ¹⁾ Mit eingesetzter Dichtung im Fensterahmen muss diese während des Messens vom Maß „X1“ an entsprechender Position zusammengedrückt werden.

i ²⁾ In Abhängigkeit vom Fensterflügel wird der Blendkasten inkl. Endleiste ab einem Maß „Z“ $\geq 115 \text{ mm}$ bei geschlossenem Fenster verdeckt.

- !** » Eine Montage des Easy-Klemmfix kann nicht in Kombination eines Wetterschenkels am Fensterflügel erfolgen. Vorhandene Wetterschenkel vor der Montage demontieren.
 » Vorhandene Entwässerungskappen des Fensterrahmens müssen in Abhängigkeit der Position vor der Montage entfernt werden.

Bemerkungen: